

Manuel d'installation Manuel d'utilisation

Ballon mixte solaire avec échangeur thermique

WIKOSOL 1505



L'installation et la mise en service doivent être effectuées uniquement par un spécialiste.

La garantie du fabricant s'applique exclusivement en cas d'installation réalisée par une entreprise spécialisée, à même de respecter les normes et prescriptions d'installation en vigueur.

Le PV de mise en service doit être dûment renseigné et l'exploitant initié au fonctionnement et à l'entretien de l'appareil.

Le bon fonctionnement du matériel implique le respect des consignes figurant dans le manuel d'installation et le manuel d'utilisation.

Le fabricant ne saura être tenu responsable des dommages causés par un appareil qui n'aurait pas été installé selon les règles de l'art et monté conformément aux instructions du manuel d'installation.

Nous préconisons un entretien annuel de l'appareil par un spécialiste. Tout défaut de l'appareil devra immédiatement faire l'objet d'une remise en état.

Pour des raisons liées à la garantie, ces documents doivent être remis à l'exploitant qui les conservera soigneusement en un lieu sûr.

Sommaire

| | | |
|----|--|---|
| 1 | Généralités..... | 2 |
| 2 | Transport et montage | 2 |
| 3 | Dimensions et raccords | 3 |
| 4 | Caractéristiques techniques | 4 |
| 5 | Installation..... | 5 |
| 6 | Mise en service | 6 |
| 7 | Entretien et pièces d'usure | 6 |
| 8 | Recyclage et gestion des déchets | 6 |
| 9 | Garantie | 7 |
| 10 | PV de mise en service | 8 |

1 Généralités

Les ballons WIKORA servent, selon le type et le modèle, à la production / stockage d'eau chaude sanitaire et / ou d'eau de chauffage. Le chauffage s'effectue de manière indirecte, par des générateurs de chaleur, le cas échéant, par différentes sources de chaleur. Pour la pression maximale et la température de service, se reporter aux caractéristiques techniques.

Le montage, l'installation et la première mise en service doivent être réalisés par un spécialiste agréé, parfaitement familiarisé avec les consignes figurant dans ce manuel d'installation et à même de les respecter.

Le lieu d'implantation doit être l'abri du gel conformément à la norme DIN 4753. Choisir de préférence un lieu à proximité immédiate du générateur de chaleur.

Le montage et l'installation du ballon sont régis notamment par les prescriptions ci-après:

Outre les règles techniques en vigueur, il convient de se conformer aux normes DIN 1988, DIN 18160, DIN 4753, DIN 4109, DIN 4708, DIN 4751, la partie 2-4 de la Loi sur les économies d'énergie ainsi qu'aux prescriptions du VDE. Les règles édictées par les fournisseurs d'énergie et d'eau ainsi que les prescriptions applicables en matière de construction doivent également être pris en compte.

Important : Le tuyau de purge doit posséder une section au moins égale à la section de sortie de la soupape de sécurité, ne pas comporter plus de 2 coudes et avoir une longueur maximale de 2 m. Si des raisons impératives imposent plus de 3 coudes et une longueur allant jusqu'à 4 m, l'ensemble du tuyau de purge devra être réalisé avec un diamètre nominal plus grand. Plus de 3 coudes ainsi qu'une longueur supérieure à 4 m ne sont pas autorisés. Le tuyau de purge doit être posé en respectant une pente. La conduite de vidange derrière l'entonnoir de vidange doit présenter au moins le double de la section d'entrée de la soupape. Apposer à proximité du tuyau de purge, de préférence sur la soupape de sécurité elle-même, un panneau portant l'inscription suivante : « Pendant le processus de chauffe, de l'eau peut être expulsée par le tuyau de purge, pour des raisons de sécurité. Ne pas obturer! » Vérifier régulièrement le bon fonctionnement de la soupape de sécurité en la manoeuvrant.

2 Transport et montage

Afin d'empêcher tout dommage dû au transport, l'emballage ne sera retiré que sur le lieu de montage. Lors du transport, veiller à éviter tout contact entre le ballon et des objets ou composants pointus ou à angles vifs et prévenir toute détérioration suite à des chocs.

Monter le ballon de manière à l'isoler des éléments comportant de l'humidité. Prévoir suffisamment d'espace devant, à côté, au-dessus et derrière le ballon afin de faciliter les opérations d'entretien et de nettoyage.

3 Dimensions et raccords

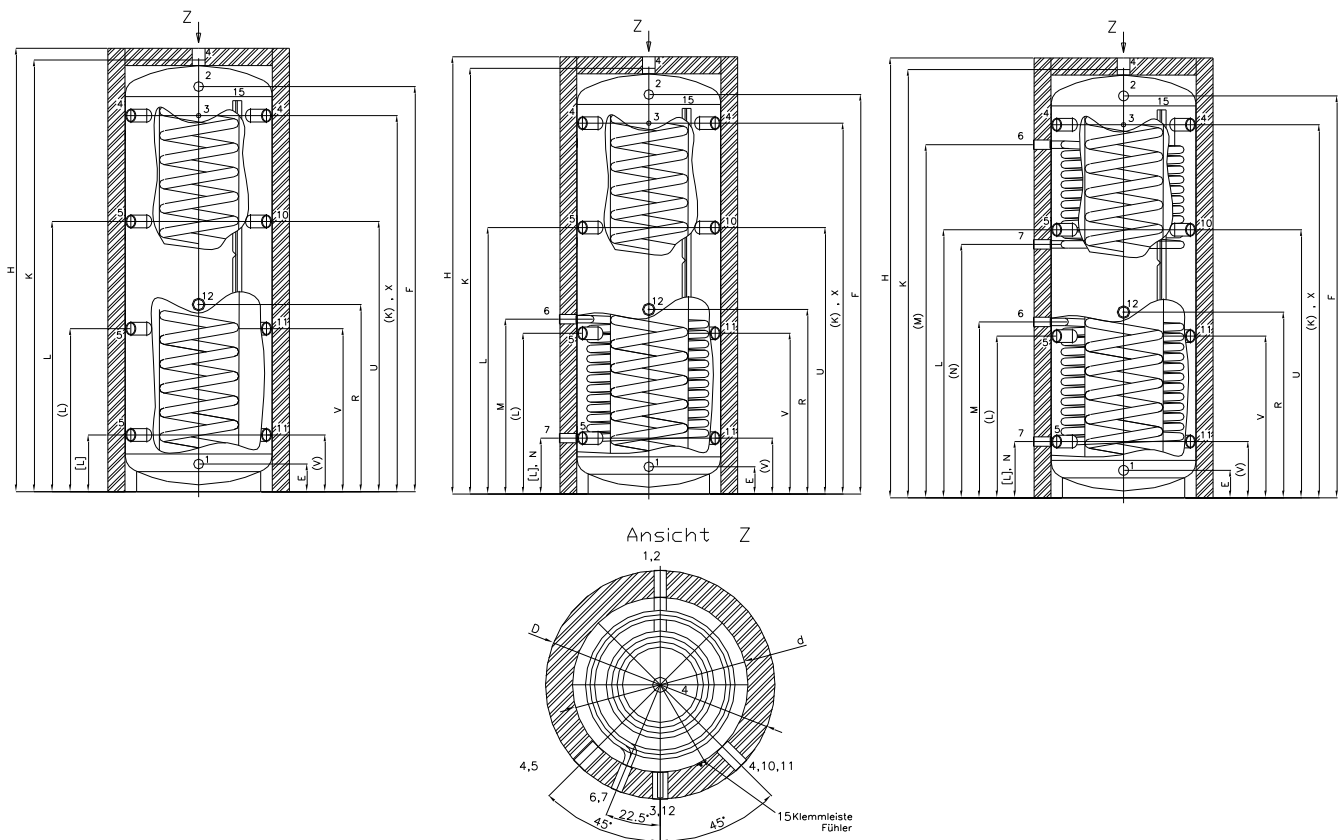


Illustration 1

Dimensions:

| Type | ∅ d | ∅ D | E | F | H | K (K) | L (L) [L] | M (M) | N (N) | R | U | V (V) | W | X |
|-----------------------|------|------|------|------|------|-------------|------------------|------------|------------|------|------|-----------|------|------|
| | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| Wikosol 1505-0 | 1000 | 1240 | 200 | 1880 | 2150 | 2074 (1730) | 1340 (740) [350] | - | - | 1050 | 1340 | 740 (350) | 2130 | 1730 |
| Wikosol 1505-1 | 1000 | 1240 | 200 | 1880 | 2150 | 2074 (1730) | 1340 (740) [350] | 935 | 350 | 1050 | 1340 | 740 (350) | 2130 | 1730 |
| Wikosol 1505-2 | 1000 | 1240 | 200 | 1880 | 2150 | 2074 (1730) | 1340 (740) [350] | 935 (1660) | 350 (1255) | 1050 | 1340 | 740 (350) | 2130 | 1730 |

Tableau 1

W = Hauteur d'introduction

Raccords:

| Type | Wikosol 1505-0 | Wikosol 1505-1 | Wikosol 1505-2 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Entrée eau froide / Sortie eau chaude sanitaire | 1/2 | Gi | 5/4 |
| Thermomètre | 3 | | x |
| Départ / Retour préparateur chaudière | 4/5 | Gi | 2 |
| Départ / Retour préparateur capteur solaire | 6 / 7 | Gi | - |
| Sortie départ / retour | 10 / 11 | Gi | 2 |
| Résistances électriques | 12 | Gi | 2 |
| Rail pour sonde | 15 | | x |

Tableau 2

Gi = taraudage

4 Caractéristiques techniques

| Type | | Wikosol 1505-0 | Wikosol 1505-1 | Wikosol 1505-2 |
|--|---------|--|-------------------|-------------------|
| Capacité de stockage (réelle) selon DIN EN 12897 | [litre] | 1535 | 1529 | 1525 |
| Température maximale de service ballon | [°C] | 95 | 95 | 95 |
| Température maximale de service échangeur ecs / solaire | [°C] | 95 / 130 | 95 / 130 | 95 / 130 |
| Pression maximale de service échangeur ecs / solaire | [bar] | 10 / 10 | 10 / 10 | 10 / 10 |
| Pression maximale de service chauffage | [bar] | 3 | 3 | 3 |
| Capacité échangeur ecs | [litre] | 45 | 45 | 45 |
| Oberfläche Trinkwasser-WT | [m²] | 8 | 8 | 8 |
| Surface d'échange échangeur ecs inférieur / supérieur | [m²] | - | 3,7 | 3,7 / 2,5 |
| Surface d'échange échangeur solaire inférieur / supérieur | [litre] | - | 25 | 25 / 17 |
| Isolation | | 120 mm Neodul/non-tissé | | |
| Matériau échangeur ecs | | W.-St. 1.4404 | | |
| Matériau ballon | | S235JR | | |
| Protection anticorrosion ballon | | Intérieur écru, extérieur enduit de protection | | |
| Caractéristiques (à température 65 °C / HV 70 °C / WW 45 °C / KW 10 °C) | | | | |
| ballon entièrement chargé, soutirage 10 l/min | [litre] | 780 | 780 | 780 |
| ballon entièrement chargé, soutirage 20 l/min | [litre] | 520 | 520 | 520 |
| ballon partiellement chargé, soutirage 10 l/min | [litre] | 345 | 345 | 345 |
| ballon partiellement chargé, soutirage 20 l/min | [litre] | 438 | 438 | 438 |
| Puissance – ballon entièrement chargé | [l/h] | 2880 | 2880 | 2880 |
| Puissance chaudière | [kW] | 117 | 117 | 117 |
| Débit volumique de chauffage | [m³/h] | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Puissance – ballon partiellement chargé | [l/h] | 1280 | 1280 | 1280 |
| Puissance chaudière | [kW] | 52 | 52 | 52 |
| Débit volumique de chauffage | [m³/h] | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| N _L (en référence à DIN 4708) | | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Perte statique | [Watt] | 160 | 163 | 166 |
| Classe d'efficacité énergétique | | - | - | - |
| Poids net | [kg] | ca. 370 | ca. 380 | ca. 390 |
| Surface minimum brute recommandée de capteurs * | [m²] | 18 | 18 | 18 |

* pour capteurs plats

Tableau 3

5 Installation

Toutes les conduites de raccordement du ballon seront munies de connexions démontables (brides/union). L'utilisation de téflon pour l'étanchéité du filetage est à proscrire.

Toutes les conduites de raccordement du ballon seront étudiées, réalisées et testées en fonction de l'utilisation et du fluide d'alimentation prévu, selon les règles de l'art et conformément aux normes et prescriptions en vigueur.

Si l'eau est très calcaire, nous recommandons de prévoir un détartrage à travers des vannes d'arrêt avec une possibilité de vidange ou une pièce T avec une entrée d'eau froide et une sortie d'eau chaude de l'échangeur d'ecs ou un dispositif de l'adoucissement de l'eau.

La mise en place de filtres appropriés permet d'empêcher la pénétration d'impuretés et d'objets dans le ballon. Ce dernier sera également protégé contre les variations de pression excessives et la surpression grâce au montage de détendeurs et de soupapes de sécurité supplémentaires, dûment vérifiés.


Les sondes ou thermostats nécessaires à la régulation de la température seront mis en place sur le ballon de manière sûre et durable (doigt de gant ou sondes montées sur rail).

Les dispositifs de purge et de vidange du ballon seront dimensionnés et installés de manière appropriée.

Veiller au bon calorifugeage des conduites, qui est à la charge de l'entreprise de montage.

- En cas d'intégration dans une installation solaire, un limiteur de température sera placé à la sortie d'eau chaude afin de prévenir tout risque de brûlures.

Schéma de raccordement (selon DIN 1988)

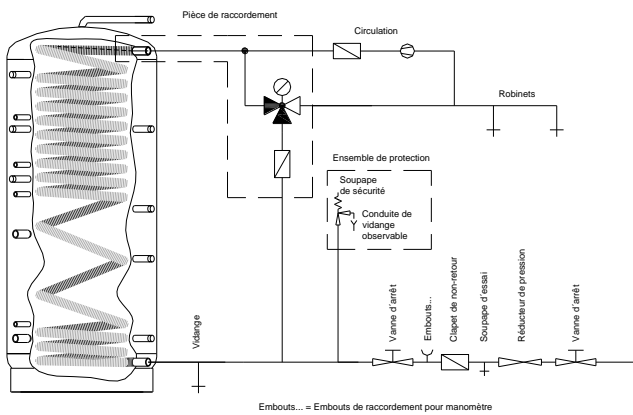

Embouts... = Embouts de raccordement pour manomètre

Figure 2 (Schéma de principe)

Pour la dimension de la soupape de sécurité pour l'ecs, se reporter au tableau ci-après :

| Contenance de la chambre à ecs. | Taille min. de la soupape | Puissance de chauffe max. |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Jusqu'à 200 l | DN 15 (1/2") | 75 kW |
| 200 à 1000 l | DN 20 (3/4") | 150 kW |

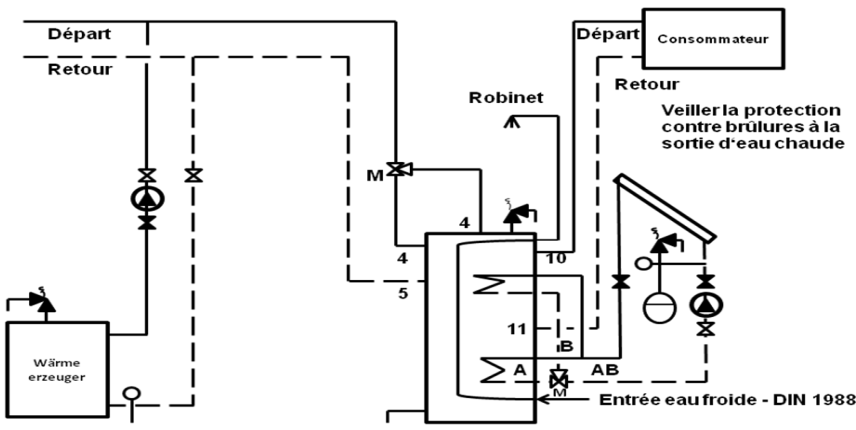


Figure 2 (Schéma de principe – Exemple d'installation hydraulique)

Le diamètre de raccordement de la soupape de sécurité du chauffage dépend de la contenance nominale de la chambre à eau ainsi que de la puissance de chauffe maximale du générateur de chaleur. Il se calcule comme ceci :

| Pression d'activation | Puissance de chauffe maxi du générateur de chaleur | | | | | |
|---------------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1,5 bar | 36 kW | 72 kW | 144 kW | 252 kW | 433 kW | 650 kW |
| 2,0 bar | 43 kW | 86 kW | 172 kW | 302 kW | 518 kW | 778 kW |
| 2,5 bar | 50 kW | 100 kW | 200 kW | 350 kW | 600 kW | 900 kW |
| 3,0 bar | 56 kW | 112 kW | 224 kW | 395 kW | 678 kW | 1017 kW |
| Dimension de raccordement (en pouces) | 1/2 | 3/4 | 1 | 5/4 | 6/4 | 2 |

Pièce de raccordement

Pour permettre le fonctionnement du ballon mixte avec une circulation d'eau chaude, une **pièce de raccordement** Wikora doit être prévue entre la conduite de circulation et le ballon. Cette pièce est fournie sous forme de sous-ensemble prémonté et comprend un raccord en T à lance d'immersion intégrée, en gaine annelée en acier inox, ainsi qu'un mitigeur d'eau sanitaire destiné à protéger des brûlures. La pièce de raccordement doit être installée suivant le schéma de raccordement ci-dessus. Tout autre type de raccordement est interdit et risque de compromettre le bon fonctionnement du ballon combiné. Nous recommandons de régler le mitigeur d'eau sanitaire à 45-55°C.

En général, la conduite de circulation provoque de grandes pertes de disponibilité. Pour cette raison, nous recommandons les mesures suivantes :

- Mise en service de la pompe de circulation en fonction de l'heure et de la température
- Calorifugeage adéquat des tuyauteries
- Mise en place d'un clapet anti-retour sur la conduite de circulation.

6 Mise en service

- Avant la première mise en service, bien rincer l'ensemble de l'installation. Des résidus présents dans le système risquent de compromettre la sécurité de fonctionnement de l'appareil.
- Remplir lentement le système de chauffage avec de l'eau et purger l'air.
- Ouvrir la **vanne d'arrêt d'eau froide** et tous les robinets de puisage d'eau chaude. L'échangeur d'eau chaude est rempli si l'eau s'échappe de tous les robinets de puisage d'eau chaude. Ensuite, fermer les robinets.
- Mettre le système de chauffage en service.
- Lors du chauffage, de l'eau s'échappe de la soupape de sécurité dû à l'expansion thermique.
- **Avant la remise de l'installation au client, l'installateur doit s'assurer de l'étanchéité parfaite de tous les raccords et conduites ainsi que du bon fonctionnement de tous les organes de régulation.** L'exploitant sera ensuite initié au fonctionnement et à l'utilisation du ballon et de l'installation tout entière. Cette initiation sera consignée sur le PV de mise en service.
- L'attention de l'exploitant sera attirée sur l'importance d'un entretien régulier du système car il conditionne la sécurité de fonctionnement et la durée de vie de l'appareil.

7 Entretien et pièces d'usure

Un entretien régulier augmente la longévité et la sécurité de fonctionnement du ballon. Si l'eau est très calcaire, il pourra s'avérer nécessaire de procéder à un détartrage à intervalles réguliers. **Attention – seulement pour les accumulateurs de chauffage avec production d'eau chaude.**

Un détartrage par voie chimique peut être réalisé par un spécialiste utilisant des agents de détartrage autorisés et appliquant des mesures de protection appropriées.

1. La soupape de sécurité a pour fonction de protéger le ballon contre la surpression. Pour cette raison, il est indispensable de vérifier régulièrement sa fonctionnalité en la manoeuvrant. En cas d'installation de vases d'expansion, la soupape de sécurité n'est pas ou très rarement sollicitée. Elle risque de s'encrasser au bout d'un certain temps et de ne plus être opérationnelle en cas de besoin.
2. Lorsqu'il y a risque de gel, le ballon doit être constamment chauffé ou bien être vidangé complètement.
3. Pour le nettoyage de la partie extérieure, un chiffon humide suffit. Ne jamais utiliser de détergents abrasifs ou de solvants.

8 Recyclage et gestion des déchets

Les produits sont spécifiés et fabriqués selon VDI 2243. Les produits sont mécaniquement séparables et 100% recyclables. Veuillez s'assurer que les composants sont recyclés conformément à la législation en vigueur.

9 Garantie

La garantie de nos produits est régie par les dispositions du Code Civil Allemand ainsi que celles de la loi sur la protection des consommateurs.

Nous garantissons l'Acheteur pendant une période de 12 mois à compter de la date d'achat contre tous défauts matériels et de fabrication, dans les conditions normales d'utilisation de l'appareil. Durant cette période, les éventuels défauts seront réparés gracieusement à nos frais.

A partir de la 2ème année de fonctionnement, le ballon reste sous garantie hors frais de démontage et de remontage, tous les autres droits à dommages-intérêts étant exclus. Se reporter au tableau ci-après pour la garantie des différents produits ainsi que les conditions.

Tout défaut qui serait imputable à des détériorations, une installation défectueuse, des actions chimiques, électrochimiques ou électriques, un fonctionnement inadéquat ainsi qu'une mauvaise utilisation ne respectant pas les consignes et prescriptions est exclu et ne pourra donner lieu à une quelconque prise en charge.

Par ailleurs, la garantie est annulée en cas de modification de l'appareil par incorporation de pièces étrangères ou en cas de défaut d'entretien régulier de l'appareil par un spécialiste.

En principe, ce sont nos conditions générales de vente qui s'appliquent.

| Produits | Garantie légale 2 ans | Garantie années* | Conditions |
|---------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| Ballons d'ecs | | | |
| WBO T/ToF | • | 5 | 20 / 27 |
| WBL | • | 5 | 20 / 27 |
| WBO Uno | • | 5 | 20 / 27 |
| WBO Duo | • | 5 | 20 / 27 |
| WP/Sol | • | 5 | 20 / 27 |
| WBO H | • | 5 | 20 / 27 |
| GS | • | 5 | 20 / 27 |
| Ballons mixtes | | | |
| Wikosol Twin | • | 10 | 27 |
| Wikosol | • | 10 | 27 |
| WPKR H Twin | • | 5 | 20 / 27 |
| WPKR Twin | • | 5 | 20 / 27 |
| WPKR | • | 5 | 20 / 27 |
| WPK | • | 5 | 20 / 27 |
| WPH-FW (ballon) | • | 5 | 27 |
| WPR-FW (ballon) | • | 5 | 27 |
| Accumulateurs | | | |
| WPS | • | 5 | 20 / 27 |
| WPH | • | 5 | - |
| WPR | • | 5 | - |
| WPRR | • | 5 | - |
| WKS | • | 5 | - |
| Accessoires | | | |
| Echangeur à ailettes | • | - | 27 |
| Thermoplongeur électrique | • | - | - |

Conditions:

- 20 A condition que l'anode ait été vérifiée pour la première fois après 2 ans de service et ensuite une fois par an et remplacée par une anode d'origine Wikora (sur fourniture de justificatifs) par une entreprise spécialisée.
- 27 Domaine d'application Allemagne:
Observation des limites imposées par les règlements en vigueur (Ordonnance relative à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine (TrinkwV 2001), en particulier les limites de l'Annexe 2, section 1-2 et Annexe 3
Domaine d'application UE:
Observation des limites imposées par les règlements CE 83/98

* La garantie s'applique à compter de la date d'achat de l'appareil

10 PV de mise en service

L'installation a été réalisée en conformité avec les normes DIN et les règles techniques en vigueur. L'exploitant a été initié au fonctionnement et à l'entretien de l'appareil.

Fait à.....

Le.....

Client

Installateur

.....
Signature

.....
Signature

Lieu d'installation de l'appareil :

Nom:

CP/Ville :

Rue:

Tél:

Type de ballon: Numéro de fabrication

Date de facture :

En cas de réclamation, veuillez nous faire parvenir tous vos justificatifs et factures ayant trait à l'entretien. En cas de réclamation, cette fiche technique doit être entièrement renseignée et transmise à Wikora en rappelant le motif de la réclamation.

Le simple fait de transmettre ce PV ne peut, en aucun cas, être considéré comme un droit à la garantie ou une acceptation de la garantie.